


Rádio com Leitor de CD Modelo Ref. ZGA 1668 CD

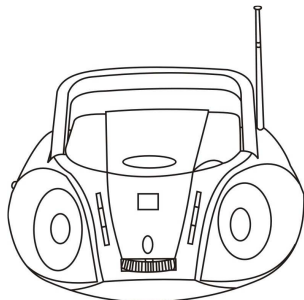

Por favor, leia este manual com atenção antes de utilizar este aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Não exponha este aparelho à ambientes **úmidos** ou mesmo à superfícies molhadas para evitar os riscos de choque **elétrico**.

IMPORTANTE

Desligue este aparelho quando não estiver utilizando-o ou afaste-o da zona sintonizada por rádio, uma vez que o circuito do CD poderá provocar alguma interferência com outros sintonizadores de rádio.

AVISO: Para evitar o risco de choque **elétrico** não retire a cobertura posterior do aparelho. Qualquer intervenção técnica necessária deverá ser executada apenas por pessoal qualificado.



O ponto de exclamação visualizado no triângulo, consiste **em um** aviso que alerta para a existência de instruções importantes que acompanham este aparelho.



O sinal de relâmpago visualizado no triângulo, consiste **em um** aviso que alerta para a existência de voltagem perigosa no interior deste aparelho.

CLASSE 1 PRODUTO LASER




ANTES DE UTILIZAR O APARELHO

Desembale o aparelho cuidadosamente (não tente fazer qualquer ligação nesta fase). Certifique-se que a voltagem do aparelho corresponde à voltagem no seu domicílio. Desenrole o cabo de alimentação e insira o cabo no conector AC do rádio e a outra ponta na respectiva tomada.

FUNCIONAMENTO DO APARELHO **COM** PILHAS

Abra o compartimento das pilhas e coloque 6 pilhas alcalinas tamanho AA, prestando atenção à posição **correta** de cada polaridade.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

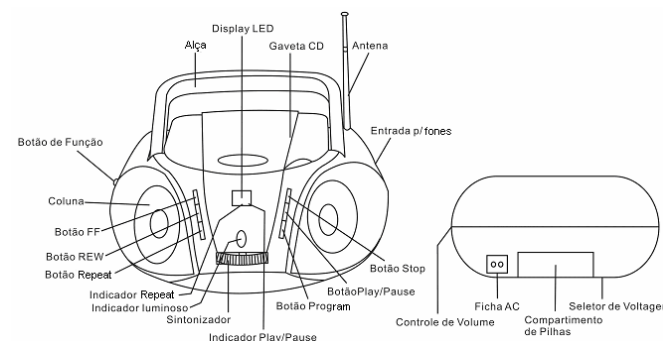

FUNCIONAMENTO DO **RÁDIO**

1. Coloque o “Botão de Função” na posição “AM” ou “FM”.
2. Gire o sintonizador para a estação de rádio desejada.
3. Ajuste o nível de som através do “Botão de Controle de Volume”.

FUNCIONAMENTO DO LEITOR DE CD

1. **Selecione** a função de leitura de CD.
2. Abra a gaveta de CD, insira o CD e feche a gaveta de CD.
3. Irá aparecer a informação do disco (número total de faixas) no *Display LED*.
4. Pressione o botão “Play/Pause” para iniciar a leitura do CD.
5. Ajuste o nível de som através do “Botão de Controle de Volume”.
6. Pressione o “Botão Stop” para interromper a leitura do CD.

MODO DE REPETIÇÃO (REPEAT MODE)

Repetir uma música: Quando o “*Botão Repeat*” é pressionado uma vez, o indicador LED *Repeat* irá piscar continuamente. Esta única faixa será repetida.

Repetir Todas: Quando o “*Botão Repeat*” é pressionado duas vezes, o indicador LED *Repeat* irá permanecer luminoso. O disco será lido continuamente.

Cancelar/Repetir a Função: Pressione o “*Botão Repeat*” até que o indicador LED *Repeat* fique apagado.

MODO DE PESQUISAR E **PASSAR** FAIXAS

1. Durante a leitura ou pausa do CD, quando o “Botão CD Avançar Rápido” ou “Botão CD Recuar Rápido” são pressionados, irá passar para a faixa seguinte ou anterior.
2. Durante a leitura do CD, quando o “Botão CD Avançar Rápido” ou “Botão CD Recuar Rápido” são pressionados de forma contínua, irá procurar rapidamente a faixa desejada.


MODO DE PROGRAMAÇÃO

1. Durante a parada do CD, pressione o “*Botão Program*” uma vez e o indicador LED *Program* irá acender. Pressione o “Botão CD Avançar Rápido” ou “Botão CD Recuar Rápido” para obter a faixa desejada. O indicador LED CD **irá** mostrar o número da faixa desejada, pressione o “*Botão Program*”.
2. Repita a operação acima descrita até que tenha programado todas as faixas. Podem ser programadas até 20 faixas.
3. Para iniciar a leitura programada, pressione uma vez o “*Botão Play/Pause*”.
4. Para cancelar a leitura programada, **basta** abrir a gaveta de CD.

FONES

Insira o conector dos fones na respectiva entrada (conector *jack*). Durante a utilização dos fones, os autofalantes desligam-se automaticamente.

ESPECIFICAÇÕES

Frequências : AM 540 - 1600 KHz
FM 88 - 108 MHz
Alimentação : AC 110/220 V ~ 60/50 Hz
DC 9V  (LR6 / AA x 6)
Pilhas não **inclusas**